

دستگاه رطوبت ساز مهپاس

معرفی:

گروه تولیدی مهپاس اولین تولید کننده رطوبت سازهای هوشمند نیمه صنعتی و صنعتی در ایران است که با بهره گیری از دانش الکترونیک و تحقیق و توسعه توانسته است محصولی بروز و مدرن درخور مصرف کنندگان عزیز تولید کند.

این دستگاه دارای 6 ماه گارانتی و دوسال خدمات پس از فروش می باشد

قابلیت های دستگاه:

این دستگاه یک رطوبت ساز هوشمند است و میتواند در طی رطوبت سازی ، رطوبت محیط را نیز اندازه گیری و به صورت بی سیم ، بر روی تلفن همراه نمایش دهد.

از دیگر قابلیت های این دستگاه اندازه گیری دما محیط بوده که به کاربران این امکان را میدهد دمای محیط خود را مشاهده و از طریق خروجی های دستگاه، آن را کنترل کنند. خروجی دیگری در دستگاه تعبیه شده است که میتوان آن را به عنوان فن اضطراری تخلیه دما یا رطوبت اضافی محیط و یا یک تایمردو زمانه برای تهویه ، آبیاری و... استفاده کرد.


این دستگاه دارای سیستم فلوتر الکترونیکی میباشد که در صورت نبود آب دستگاه به صورت خودکار قطع و از طریق الارم به کاربر اطلاع میدهد.

جنس بردنه دستگاه تماما از PVC ضد آب، الومینیوم و تمامی پیچ ها و اتصالات دستگاه از جنس استیل ضد زنگ میباشد

نمایش و تنظیم تمامی پارامتر های به صورت بی سیم ، تحت وب و بدون نیاز به اینترنت است

روش استفاده:

- _ دستگاه را در مکانی صاف و دور از نور مستقیم خورشید قرار دهید.
- _ ورودی آب دستگاه را به شیر آب شهری متصل نمایید و از اتصال درست مطمئن شوید.

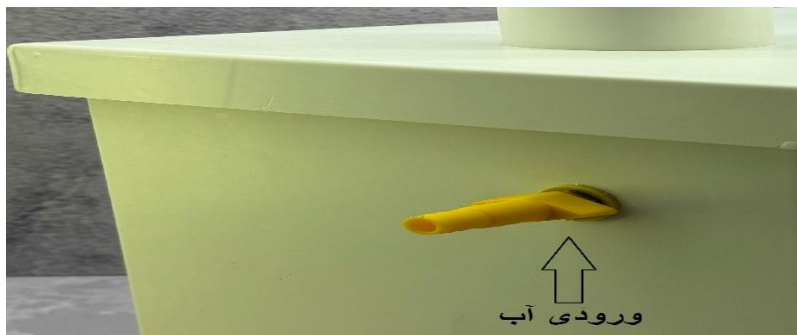

اجازه دهید تا آب دستگاه به حد نصاب خود برسد (شناور دستگاه را طوری تنظیم کنید که نهایتاً سه سانت در کف دستگاه آب باشد)

_ سنسور دستگاه را به دستگاه متصل کنید

_ حال رطوبت ساز را به برق شهری وصل کرده تا چراغ برق دستگاه روشن شود.



_ وایفای تلفن همراه ، تبلت یا لپتاپ خود را روشن کنید و به شبکه MAHYAS.CO متصل شوید. (رمز اولیه 123456789)



_ بعد از اتصال ؛ با استفاده از اسکنر تلفن همراه خود بارکد QR درج شده روی دستگاه را اسکن کنید و یا در صفحه مرورگر تلفن همراه خود آدرس 192.168.1.1 را وارد کنید. (اینترنت و فیلتر شکن دستگاه خود را قطع کنید)



صفحه کنترل پنل



در صفحه کنترل پنل شما میزان (دما °C و رطوبت %) محیط خود را مشاهده میکنید
نشانگر های بالا و پایین صفحه هر کدام نشانگر وضعیت های دستگاه هستند:

OFF/ON: کلید روشن و خاموش شدن دستگاه

فلوتر: نشان دهنده وضعیت وجود آب کافی در داخل دستگاه

فن، تایمر: نشان دهنده وضعیت فن اضطراری و یا روشن بودن تایمر

رطوبت: نشان دهنده وضعیت رطوبت ساز

هیتر / کولر: نشان دهنده وضعیت هیتر یا کولر

با زدن کلید تنظیمات وارد صفحه تنظیمات دستگاه میشوید

صفحه تنظیمات اصلی

تنظیمات اصلی

30

حداقل دما:

افزایش

کاهش

35

حداکثر دما:

افزایش

کاهش

55

حداقل رطوبت:

افزایش

کاهش

60

حداکثر رطوبت:

افزایش

کاهش

38

حداقل دما فن:

افزایش

کاهش

40

حداکثر دما فن:

افزایش

کاهش

65

حداقل رطوبت:

افزایش

کاهش

68

حداکثر رطوبت:

افزایش

کاهش

2

تایمر روشن (S):

افزایش

کاهش

4

تایمر خاموش (M):

افزایش

کاهش

257

رطوبت روشن (M):

افزایش

کاهش

7

رطوبت خاموش (M):

افزایش

کاهش

☒ مد تایمر

☐ مد رطوبت

☐ فن

☐ کولر

☐ هیتر

خروج

کالبره

تغییر پسورد

ذخیره اطلاعات

مُد تایمر / مُد رطوبت : در صورت مد تایمر شما میتوانید رطوبت ساز را براساس زمان بندی

روشن و خاموش کنید و در مد رطوبت ، براساس رطوبت محیط

تایمر / فن : در حالت تایمر شما میتوانید از پریز خروجی دستگاه به عنوان یک تایمر دوزمانه

استفاده کنید و در صورت انتخاب حالت فن خروجی پریز به عنوان فن تخلیه کار میکند

کولری/هیتری : در صورت انتخاب هیتر پریز خروجی دستگاه در صورت بالا رفتن دمای مد نظر

قطع و پایین آمدن آن وصل میشود و در حالت انتخاب کولر بلعکس عمل میکند



حداقل دما: میزان دمایی که هیتر در آن روشن میشود

حداکثر دما: میزان دمایی که هیتر در آن خاموش میشود (در وضعیت کولر بلعکس میشود)

حداقل رطوبت : میزان رطوبتی که رطوبت ساز در آن روشن میشود

حداکثر رطوبت: میزان رطوبتی که رطوبت ساز در آن خاموش میشود

حداقل دمای فن: میزان دمایی که فن تخلیه در آن خاموش میشود

حداکثر دمای فن: میزان دمایی که فن تخلیه در آن روشن میشود

حداقل رطوبت فن: میزان رطوبتی که فن تخلیه در آن خاموش میشود

حداکثر رطوبت فن: میزان رطوبتی که فن تخلیه در آن روشن میشود

روشن (S): زمان روشن شدن تایمر برحسب ثانیه (در حالت تایمر)

خاموش (M): زمان خاموش شدن تایمر برحسب دقیقه (در حالت تایمر)

رطوبت روشن: زمان روشن ماندن رطوبت ساز برحسب دقیقه (در حالت مُد تایمر)

رطوبت خاموش: زمان خاموش ماندن رطوبت ساز برحسب دقیقه (در حالت مُد تایمر)

کالیبره : در صورتی که سنسور دارای خطای اندازه گیری شود با ورود به این صفحه میتوانید سنسور را کالیبره نمایید (در حالت عادی کالیبره دما/رطوبت صفر است)

تغییر پسورد: با زدن دکمه تغییر پسورد شما میتوانید رمز دستگاه خود را تغییر دهید چنانچه رمز خود را فراموش کرده اید دستگاه رطوبت ساز را از برق جدا کرده و کلید استارت را از روی دستگاه فشرده و سپس دستگاه را به برق متصل کنید در این صورت دستگاه ریست شده و به پسورد اولیه (123456789) باز میگردد.

بوق آلام : در صورت وصل نبودن یا مشکل در سنسور دستگاه به صورت تک بوق و در صورت نبود آب در دستگاه به صورت دو بوق به صورت متوالی آلام میزند

روش نگهدار: الزامی است که هر هفته ای یک یادو بار (بسته به نوع آب) داخل دستگاه را با آب و قلمو کاملاً شسته شود به طوری که روی پیزو های دستگاه و پیچ فلوتر دستگاه هیچ گونه املاح و رسوبی باقی نماند. (به هیچ عنوان از شوینده های اسیدی و جوهر نمک استفاده نشود) در صورت خاموش کردن دستگاه به صورت طولانی مدت حتماً آب دستگاه را خالی و سنسور دستگاه را جدا کرده و از محیط مرطوب خارج کنید

نکات مهم:

حداکثر جریان رله های خروجی دما و فن (پریز های درب دار) 5 آمپر می باشد (در صورت نیاز به جریان بالاتر حتماً از کنتاکتور استفاده کنید)
تاریخ گارانتی دستگاه، از ماه خروج دستگاه از شرکت محاسبه میشود و در صورت باز شدن درب پشت دستگاه و پلمپ دستگاه از گارانتی خارج میشود.

سنسور دستگاه و پیزو های دستگاه شامل گارانتی دستگاه نمی باشد

شرکت مهیاس هیچگونه تعهدی در قبال خسارت احتمالی به شما را نداشته فلذا حداکثر دقت در اجرای کار تست دقیق دستگاه را به عمل بیاورید



@mahyas_support



@mahyas.sanat



09392432365